

braintronics®

CASADA
HEALTHCARE

Система синхронізації розуму та тіла

time to relax



ЗБЕРЕЖИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!
Тільки для домашнього використання

TITAN



< time to relax

На сьогоднішній день продукція CASADA доступна у всьому світі. Постійне вдосконалення, характерний дизайн і націленість на покращення якості життя являються відмінними особливостями продукції CASADA, її надійності та високої якості.

УВАГА!

Прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтесь її вказівок. Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання та не може використовуватися у медичних чи промислових установах. Не являється медичним виробом та не може використовуватися для лікування захворювань.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Прочитайте всі інструкції перед використанням даного крісла

НЕБЕЗПЕЧНО! Для зниження ризику ураження електричним струмом: завжди виключайте даний пристрій з електричної розетки одразу після завершення користування та перед чисткою

УВАГА! Для зниження ризику отримання опіків, загоряння, ураження електричним струмом чи травми:

- 1) Забороняється залишати пристрій без нагляду у відкритому стані. Відключайте крісло з розетки живлення, коли виріб не використовується, а також перед встановленням чи демонтажем компонентів.
- 2) Даний виріб повинен знаходитися під наглядом при використанні чи знаходженні поблизу дітей та осіб з обмеженими можливостями.
- 3) Використовуйте даний пристрій тільки за призначенням, як описано у цій інструкції. Не використовуйте кріплення, які не рекомендовані виробником.
- 4) Забороняється використовувати даний виріб у випадку пошкодження шнура живлення або штекера, при пошкодженні працездатності, падінні чи пошкодженні виробу, або його занурення у воду. При необхідності поверніть виріб у сервісний центр для перевірки та ремонту.
- 5) Бережіть шнур живлення від нагрітих поверхонь.
- 6) Строго забороняється використовувати виріб з заблокованими вентиляційними отворами. Вентиляційні отвори необхідно очищувати від ворсу, волосся та інших речей.
- 7) Забороняється поміщати будь-які об'єкти у отвори крісла.
- 8) Забороняється використовувати поза приміщенням.
- 9) Не використовуйте у місцях використання аерозолів (спреїв) чи подачі кисню.
- 10) Для відключення переведіть вимикач у положення «выкл.», після чого вийміть штекер з розетки.

Поздоровляємо з покупкою масажного крісла!

Ми сподіваємося, що вам сподобається ваш особистий Titan.

Масажне крісло – це ідеальне рішення проблем втоми та стресу. Масаж у кріслі знімає напругу та забезпечує повне розслаблення і відпочинок втомленим м'язам.



Зміст

Правила безпеки і протипоказання.....	6
Панель управління.....	8
Назва і функція кожного компонента	9
Автономне голосове управління	11
Перед використанням	12
Переміщення масажного крісла	17
Підключення до джерела живлення	18
Запуск крісла.....	18
Регулювання	19
Догляд і обслуговування.....	20
Пошук і усунення несправностей.....	21
Технічні характеристики	21
Відмінні особливості.....	22
ЄС - Декларація про відповідність	27
Гарантійні умови	27

Правила безпеки і протипоказання

Перед використанням уважно прочитайте ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, щоб гарантувати правильну роботу цього пристрою.


- Заходи безпеки і попередження, перераховані нижче, допоможуть забезпечити правильну роботу цього пристрою.
- Всі види травм і нещасних випадків, викликані неправильним використанням пристрою класифіковані як «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» і «УВАГА». Прочитайте все нижченаведене під заголовками «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «УВАГА» і строго слідуйте інструкції.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Неправильна експлуатація може призвести до травмування у користувача.
 УВАГА	Неправильна експлуатація може призвести до травмування у користувача і пошкодити пристрій.


 Заборонено	 Не розбирати
--	--

Не підходить для нижчезазначених осіб

Ми рекомендуємо особам, що відповідають одному з нижче названих умов, проконсультуватися з лікарем перед використанням.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	<ul style="list-style-type: none"> Особи з імплантованим кардіостимулятором або будь-яким іншим електронним пристроєм. Особи, які проходять курс лікування на момент користування, або при поганому самопочутті. Особи зі злоякісними пухлинами, гострими захворюваннями, серцевими хворобами та тяжкою гіпертонією. Особи, які можуть користуватися кріслом тільки під наглядом. Жінки в період вагітності або під час менструації. Особи з остеопорозом, деформованими суглобами, функціональними порушеннями чи недавнім переломом. Особи з серйозними шкірними захворюваннями або травмованої шкірою. Особи з підвищеною температурою. Деякі поверхні пристрою сильно нагріваються. Особи, що не відчують тепла, повинні бути обережні при використанні пристрою. Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі знизеними фізичними, сенсорними та розумовими здібностями без нагляду чи вказівок по відношенню до використання з боку осіб, що відповідають за їх безпеку. Цей пристрій може використовуватися дітьми у віці від 8 років та старшими. Зі знизеними фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, слабкими навиками відносно ставлення до подібних пристроїв, якщо за ними дотримується відповідний нагляд чи даються відповідні вказівки до безпечного використання пристрою.
---	---

Заходи безпеки


 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> До екрану на панелі забороняється торкатися мокрими руками або сильно тягнути за провід, що відходить від панелі. Щоб уникнути несправностей, не рекомендується пити воду або будь-яку рідину при використанні пристрою. Забороняється класти важкі предмети на панель управління.
---	--

Правила безпеки і протипоказання


Запобіжні заходи щодо роз'ємів живлення і кабелю живлення

 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> Пристрій повинен використовуватися тільки з блоком живлення, що входить у комплект. Пристрій необхідно живити при безпечній наднизькій напрузі, відповідно до маркування на упакуванні. Не від'єднуйте шнур змінного струму мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом. Не тягніть за шнур живлення. Потягніть за передній кінець, щоб відключити його. Чи не затискайте шнур живлення важкими предметами. Не пошкоджуйте, не стискайте, не тягніть і не перекручуйте шнур живлення. Якщо шнур живлення пошкоджено, його потрібно замінити шнуром від виробника чи обслуговуючої сервісної компанії.
---	---

Рекомендації з безпеки




 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> Не використовуйте пристрій при температурі в приміщенні вище 40 ° С. Не використовуйте цей прилад у вологому або запиленому середовищі. Вимикайте пристрій від мережі під час грози або блискавки. Забороняється використання поза приміщеннями. Встановіть пристрій на плоску рівну підлогу. Не зберігайте поблизу вогню або відкритого вогню.
---	--

Рекомендації щодо безпечного використання


 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> Пристрій призначений для користувачів вагою менше 120 кг. Не використовуйте інші терапевтичні пристрої одночасно з цим продуктом. Використовуйте цей продукт тільки за призначенням, як описано в цій інструкції. Прилад призначений для використання тільки однією людиною; забороняється використовувати двома або більше людьми одночасно для уникнення псування приладу. Не рекомендується використовувати пристрій після прийому їжі, так як це може викликати дискомфорт. Перед використанням переконайтеся, що ви зняли аксесуари з рук і виїняли речі з кишень штанів. Перевірте обшивку під подушками і в інших місцях на предмет пошкоджень. Якщо пошкодження виявили, то не використовуйте пристрій та зверніться до сервісного центру. Якщо при використанні несподівано виникне відчуття дискомфорту, то негайно вимкніть пристрій і не використовуйте його. Рекомендується використовувати пристрій протягом не більше 20 хв кожного використання. Перед регулюванням кута нахилу спинки або підставки для ніг переконайтеся, що позаду крісла немає перешкод та достатньо вільного місця. Переконайтеся, що на спинку або підставку для ніг не виявляється надмірне навантаження; не підпускайте дітей, домашніх тварин до пристрою та уникайте появи інших перешкод при регулюванні спинки/підставки для ніг для попередження травмування. При використанні необхідно сидіти в правильному положенні, щоб уникнути травм чи пошкодження крісла. Забороняється штовхати або тягнути крісло, переміщати його на колесах по дерев'яній підлозі чи килиму.
---	---

Правила безпеки і протипоказання

Рекомендації щодо безпечного використання


 ЗАБОРОНЕНО	<ul style="list-style-type: none"> Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо виникли несправності/оголилися дроти, їх частина чи виникло витікання електрики. Не вставайте на підставку для ніг і не ставте на неї важкі предмети. Строго рекомендується використовувати крісло тільки під наглядом, щоб уникнути виникнення несправностей. Не рекомендується використовувати пристрій в стані алкогольного сп'яніння. Ніколи не кладіть руки або сторонні предмети в отвори на пристрої, щоб уникнути виникнення травм або несправностей. Якщо під час експлуатації з'являється дим або відчувається незвичайний запах, негайно припиніть використання.
 НЕ РОЗБИРАТИ	<ul style="list-style-type: none"> Не рекомендується розбирати пристрій з метою уникнення можливих несправностей. Не намагайтеся ремонтувати або розбирати пристрій самостійно. Зверніться до уповноваженого агента з продажу або обслуговуючого персоналу у сервісному центрі.
 ВІД'ЄДНАЙТЕ ШНУР ЖИВЛЕННЯ	<ul style="list-style-type: none"> Перед використанням вставте шнур живлення в розетку. Ніколи не використовуйте розетку і не виймайте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути ураження струмом чи травми. Після використання витягніть шнур живлення з розетки. Вимикайте вилку з розетки при відключенні живлення.

Панель управління

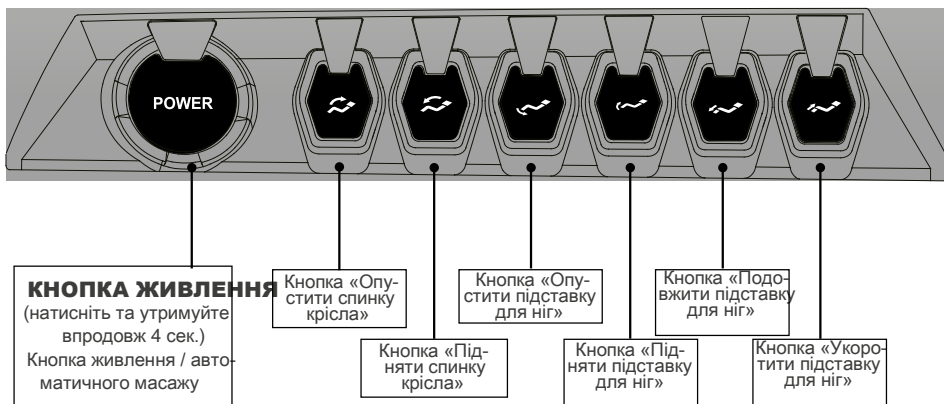


Назва і функція кожного компонента

Зовнішня структура

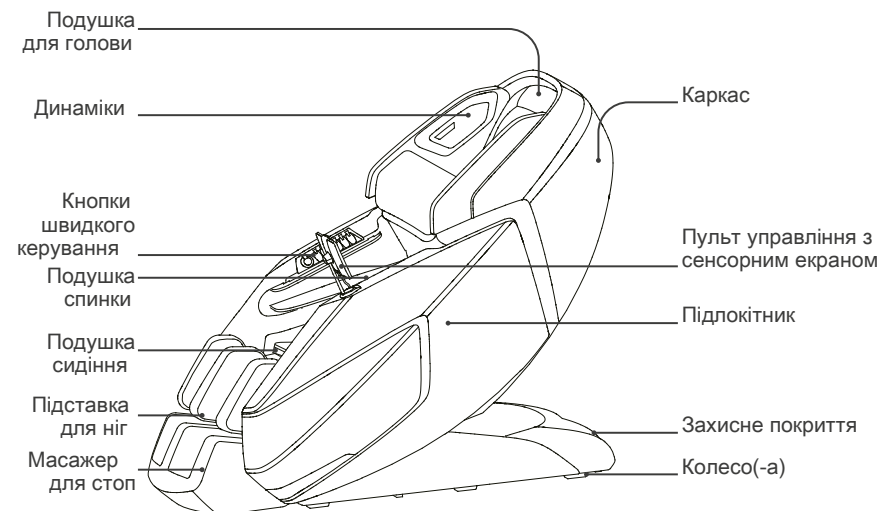

Внутрішня структура

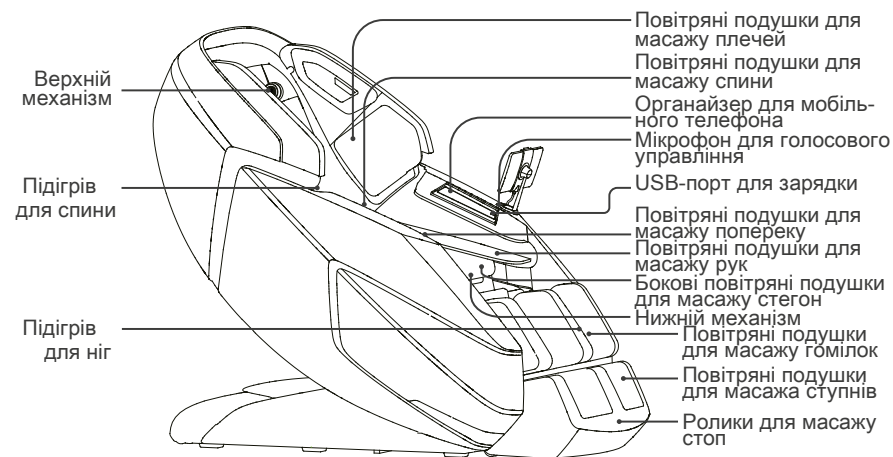

Назва і функція кожного компонента

Інструкції до панелі управління

	Кнопка живлення / автоматичного масажу Тривале натискання (4 сек.) дозволяє включити / вимкнути крісло, а швидко - переключити на автоматичну програму масажу.
	Кнопка «Опустити спинку крісла» Натисніть і утримуйте, щоб відкинути спинку; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась. Коли спинка відкидується на три чверті, її рух зупиняється до того моменту, поки нижній механізм не займе потрібне положення. Після цього спика продовжить відкидуватися.
	Кнопка «Підняти спинку крісла» Натисніть і утримуйте, щоб підняти спинку у вертикальне положення; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась.
	Кнопка «Опустити підставку для ніг» Натисніть і утримуйте, щоб опустити підставку; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась.
	Кнопка «Підняти підставку для ніг» Натисніть і утримуйте, щоб підняти підставку; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась.
	Кнопка «Подовжити підставку для ніг» Натисніть і утримуйте, щоб подовжити підставку; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась. (Перед натисканням переконайтесь, що вільного місця достатньо).
	Кнопка «Вкоротити підставку для ніг» Натисніть і утримуйте, щоб скласти підставку; відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилась.

Автономне голосове управління

Голосове управління доступно тільки англійською і німецькою мовами.

Голосовий пристрій можна активувати, торкнувшись кнопки квадратної форми поруч з мікрофоном на лівому підлокітнику (Необхідно включити масажне крісло)



Функціонал	Зображення	Англійська	Німецька	Інші мови
Off line голосове управління		Мова і голос англійською мовою	Мова і голос німецькою мовою	За замовчуванням стоїть Англ. мова
Голосовий вихід		Мова і голос англійською мовою	Мова і голос німецькою мовою	За замовчуванням стоїть Англ. мова
Коли гучність вимикається, вимкнено або зменшено до нуля		Коли вимикається або зменшується гучність до нуля, крісло не говорить але продовжує керуватися вашим голосом англійською мовою.	Коли вимикається або зменшується гучність до нуля, крісло не говорить, але продовжує керуватися вашим голосом німецькою мовою.	ON Якщо ви оберете інші мови, то крісло не буде говорити. Але ви все рівно можете давати команди (англійською мовою).
Примітка	За замовчуванням в якості мови встановлена англійська. Голосове керування також здійснюється англійською мовою.			

Перед використанням

Збірка крісла і розташування компонентів

Вільний простір для масажного крісла:

- Переконайтеся, що є достатньо місця для установки: необхідний вільний простір 10 см для відкидування спинки; необхідний вільний простір 60 см для висування підставки для ніг та зміщення крісла вперед.
- Тримайте крісло на відстані 1 метра від телевізора, радіо чи іншого аудіо/відео пристрою, щоб уникнути перешкод сигналу.

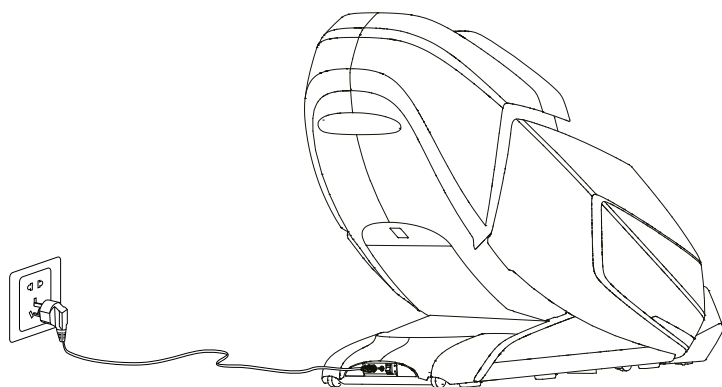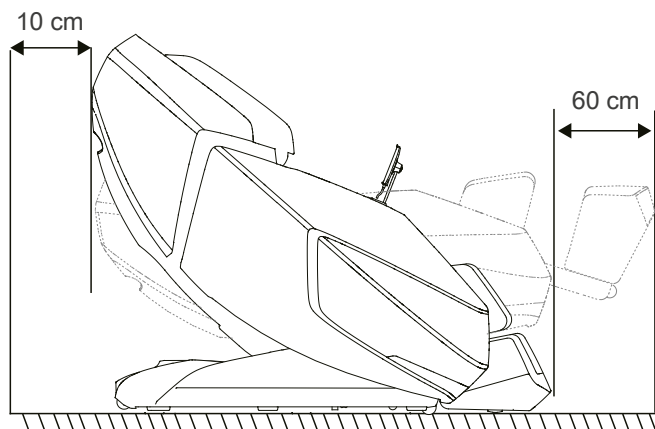


УВАГА

- Відстань між розеткою і вимикачем живлення повинна бути не більше 1,5 метра, щоб не пошкодити шнур живлення під час руху масажного крісла вперед.
- Випрямте шнур живлення від час використання, щоб не допустити виникнення вузлів та неполадок.
- Коли масажне крісло зміщується вперед чи назад, переконайтеся, що навколо немає дітей, домашніх тварин чи інших перешкод, щоб уникнути виникнення нещасного випадку.

Перед використанням

Захист підлоги

Для того, щоб уникнути пошкодження підлоги та знизити рівень шуму від крісла, рекомендується підкласти під нього килим чи м'який мат.

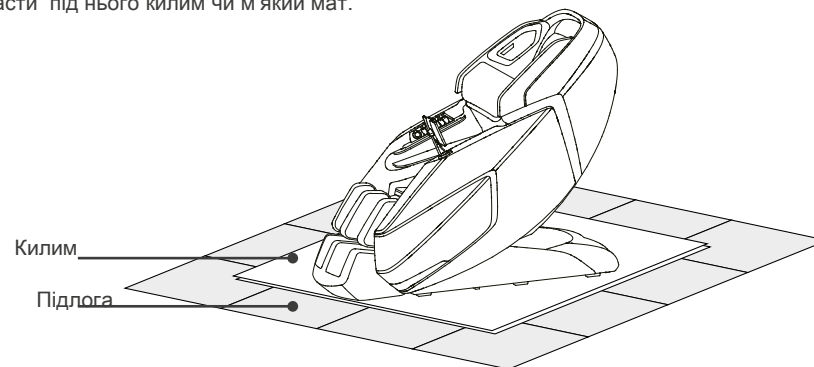

Навколишнє середовище

	Не використовуйте масажне крісло в середовищі з високою вологістю, наприклад, біля басейну чи у ванній кімнаті.
	Будь ласка, тримайте масажне крісло далеко від нагрітих поверхонь, щоб запобігти загорянню або виникненню полумок.

Заземлення

	Цей продукт слід заземлити. Для цього штекер повинен підключатися до належної трехпроводної розетки, коректно встановленої і заземленої у відповідності до встановлених норм та правил.
--	---


Спосіб монтажу

Крок 1. Вийміть всі складові частини крісла з картонних коробок

- Розпакуйте картонні коробки: вийміть з картонних коробок всю оббивку і аксесуари.
- Перед початком установки переконайтеся, що всі компоненти присутні (уважно звертєся з пакувальним листом)

Крок 2: Встановіть підлокітників


- Підключіть пронумерований повітряний шланг до відповідних пронумерованих вентилів на підлокітнику і підключіть штекерні з'єднувачі (штекерні з'єднувачі відрізняються за кольором; такий же метод установки для іншого підлокітника).

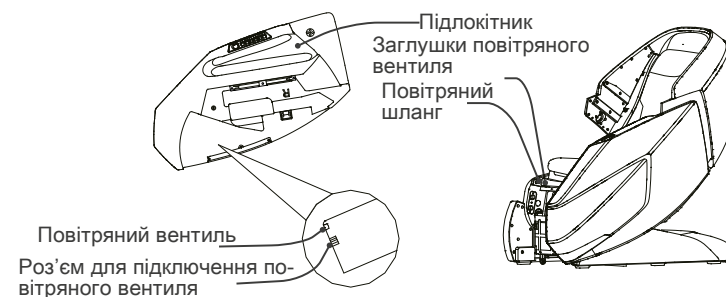

Перед використанням


Крок 1: Встановіть підлокітник

Вертикально утримуючи підлокітник, зачепіть кріплення 2 за паз тримача, повільно проштовхніть підлокітник назад в ричажний механізм крісла, поки кріплення 2 повністю не з'єднається з кріпленням 4, потім вставте кріплення 1 в кріплення 3 і, закріпіть підлокітник за допомогою гвинтів. (Той же метод установки для іншого підлокітника)

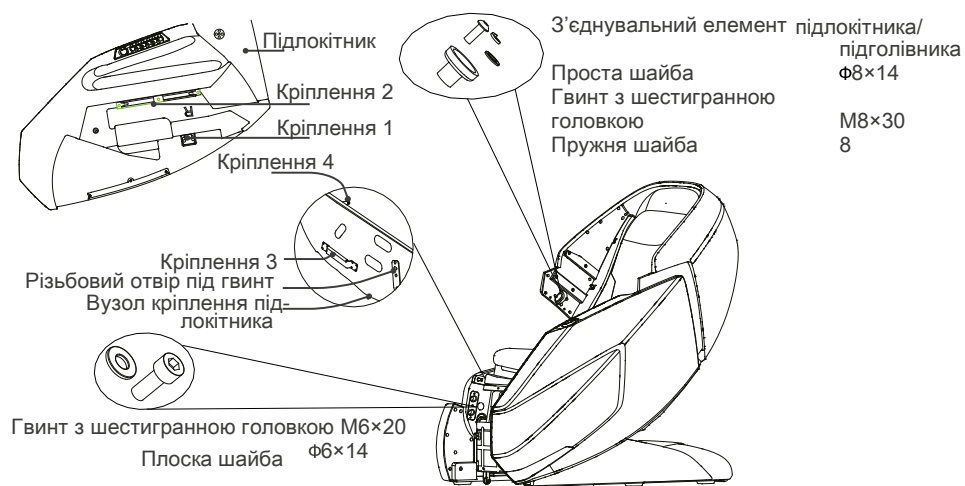

Крок 2: Встановіть динамік


- З'єднайте штекерні роз'єми на динаміці з відповідними роз'ємами на каркасі крісла, встановіть динамік в каркас і підключіть повітряний вентиль до відповідних з'єднувачів (такий же метод установки для іншої сторони)
- Потім закріпіть за допомогою 2 шт. M4 × 16 гвинтів і 5 шт. M5 × 20 гвинтів.

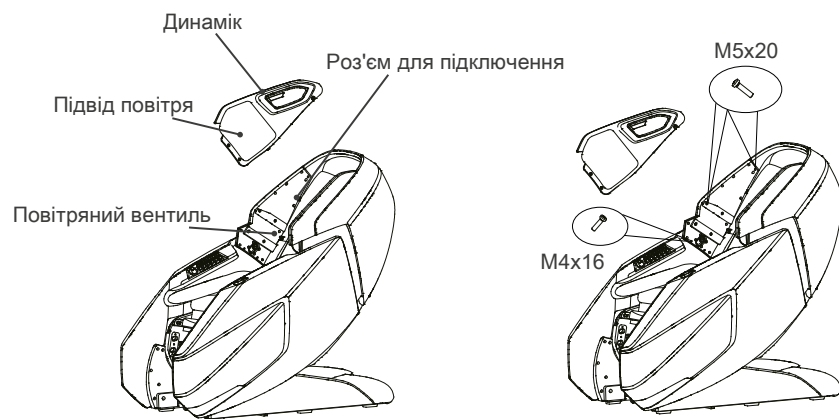


Перед використанням

Крок 3: Встановіть підставку для ніг

Відкрийте люк ніг, протягніть повітряний шланг в вентиль і вставте заглушку у отвір, розташоване на лицьовій стороні основи сидіння, потім переконайтеся, що вони надійно закріплені.

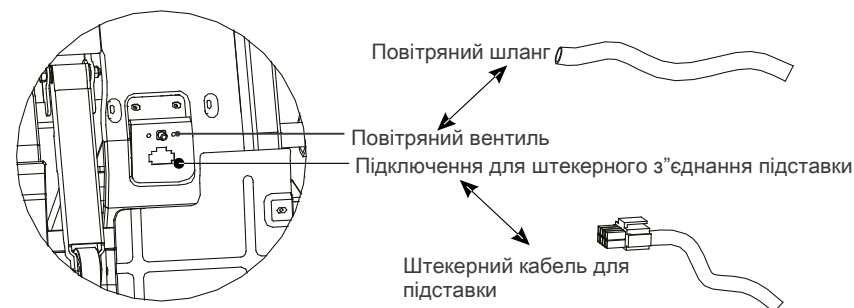


Прикріпіть втулку до кріплення, потім прикріпіть підставку до обертаючого валу, а потім прикріпіть DK-кільце до кінця валу для фіксації підставки, і, нарешті, з'єднайте підставку і крісло за допомогою блискавки.

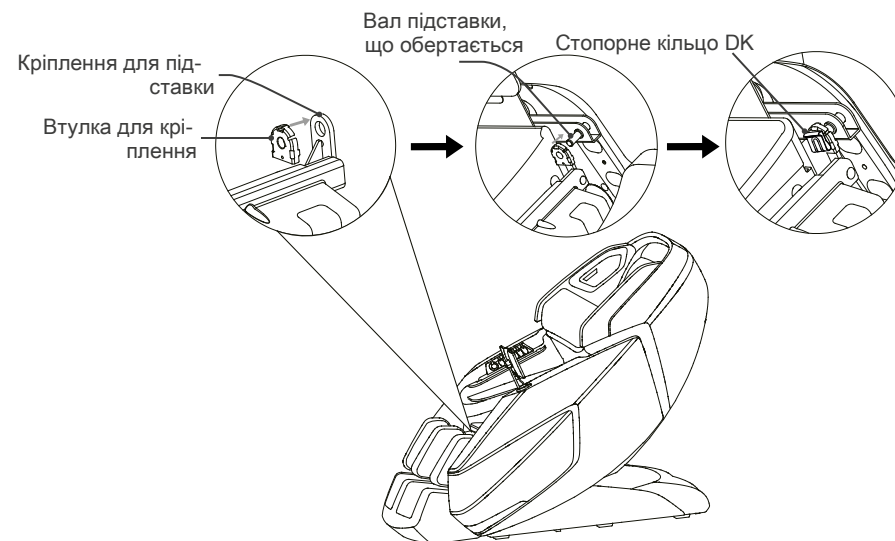

Перед використанням


Крок 4. Встановіть тримач панелі управління з сенсорним екраном

Викрутіть гвинт з гнізда, потім помістіть панель управління з сенсорним екраном в гніздо і закріпіть гвинтом М4, встановивши декоративну частину зверху.

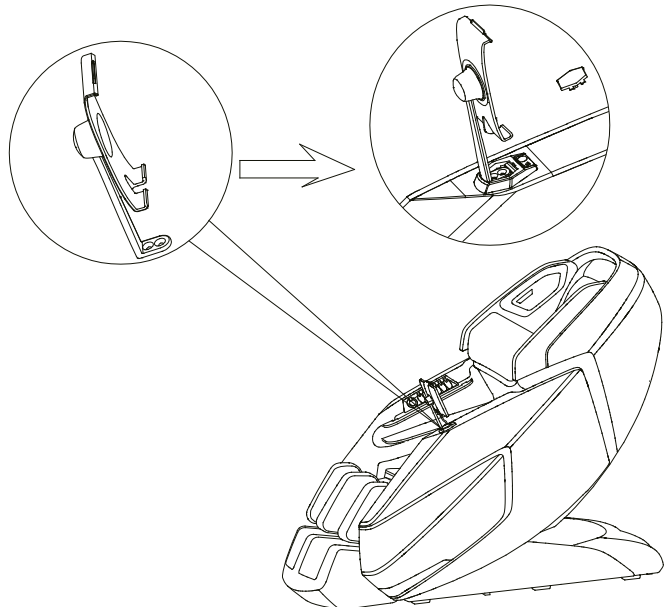

Крок 5. Тримач для панелі управління з сенсорним екраном


Підключіть кабель панелі управління до порту масажного крісла (з'єднайте контакти з портом перед підключенням), потім затягніть ковпачок за годинниковою стрілкою, щоб щільно зафіксувати роз'єм.

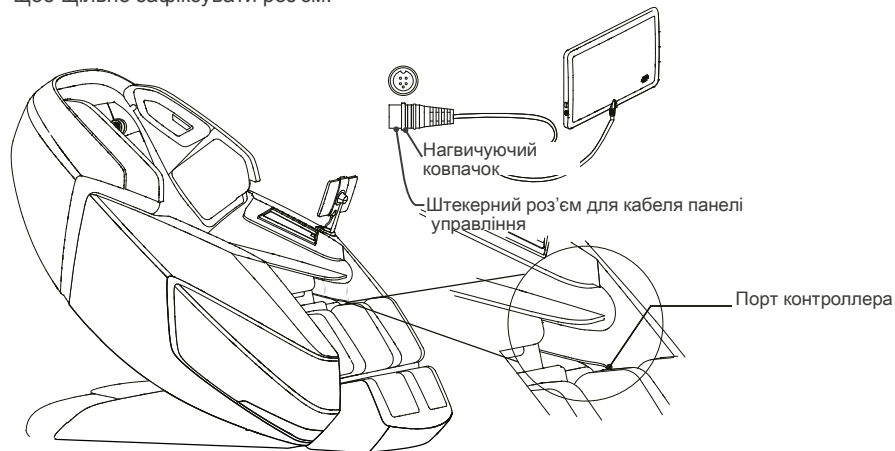

Перед використанням


Крок 6. Останній етап

- Підключіть кабель крісла до розетки, переведіть кнопку харчування в положення «вкл.» використовуючи панель управління, підійміть спинку крісла в повністю вертикальне положення.
- Увімкніть вимикач живлення і за допомогою пульта дистанційного керування підніміть спинку в повністю вертикальне положення.

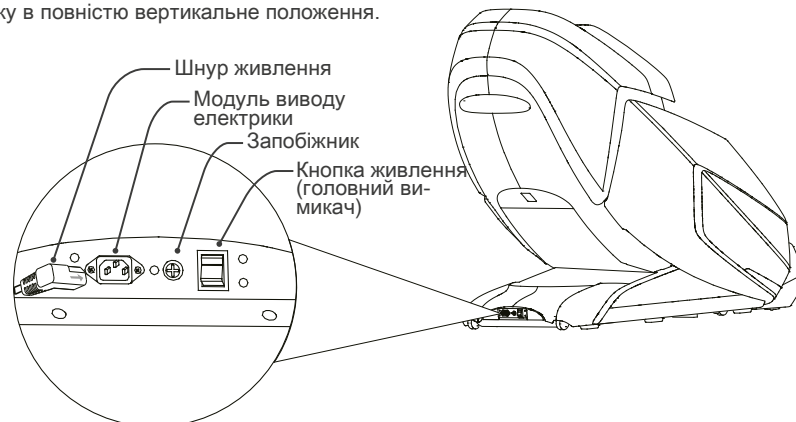

Переміщення масажного крісла

- Помістіть спинку у вертикальне положення.
- Перемістіть кнопку живлення в положення «вкл.» і відключіть його від розетки. Для здійснення даної дії необхідно участь двох людей. Одній людині необхідно натиснути на спинку і підняти передню частину крісла вгору, в то час, як друга людина візьметься за спеціальну ручку (утримувач), щоб перемістити крісло в бажане місце розташування (див. малюнок).
- За допомогою коліс перемістіть крісло на потрібне місце.

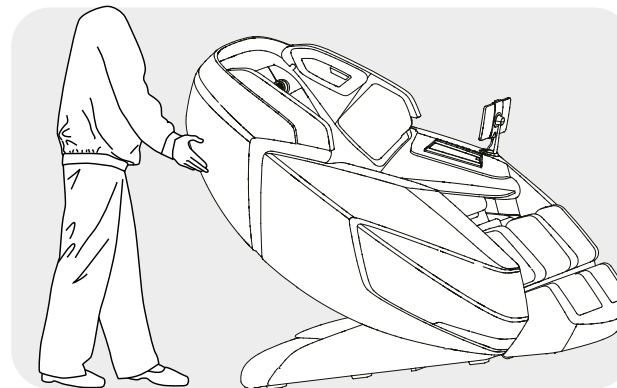

УВАГА

- Забороняється переміщати крісло, коли в ньому знаходиться людина.
- Забороняється переміщати крісло за підлоктник або підставку. Необхідно, стійко утримуючи спинку крісла, переміщати крісло саме на колесах (для цього знадобиться 5 або більше людей).

Підключення до джерела живлення

- Допускається підключення цього продукту тільки до заземленої 3-проводної розетки.
- Увімкніть живлення шляхом натискання на кнопку на правій стороні крісла.




УВАГА

- Перед включенням масажного крісла переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджено.
- Перед підключенням до джерела змінного струму, кнопка живлення знаходиться в положенні «вкл».

Запуск крісла

- За допомогою панелі управління нахиліть спинку в крайнє нижнє положення, підійміть і висуньте підставку для ніг в верхнє положення.
 - Перед початком даної дії, переконайтеся, що навколо немає видимих перешкод.
- Після запуску, переконайтеся, що підставка і спинка повернуті в початкове положення. Щоб вибрати програму масажу, ознайомтеся з інструкціями до панелі управління і інструкціями, завантаженими в саму сенсорну панель управління.

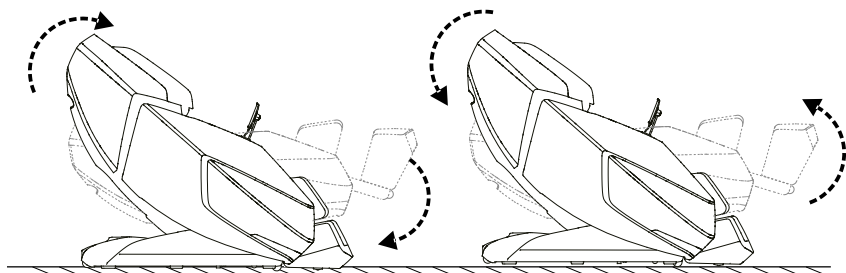

Перед тим, як сісти в крісло



- Перед тим, як сісти на масажне крісло, переконайтеся, що підставка для ніг встановлена правильно. Перед тим, як сісти на нього, переконайтеся, що масажне крісло повернуто в вихідне положення.
- Якщо будь-яка частина не знаходиться в положенні «за замовчуванням», вимкніть масажне крісло, щоб частини повернулися в початкове положення.




УВАГА


- Якщо підставка для ніг піднята, не сідайте на неї.
- Не здійснюйте надмірне навантаження на підставку, щоб уникнути можливих несправностей.

Регулювання

Натисніть і утримуйте кнопку  або кнопку  щоб висунути (переконайтеся, що є достатньо місця) або приберіть підставку на бажану довжину для кращого масажу, відпустіть кнопку, щоб зафіксувати положення.

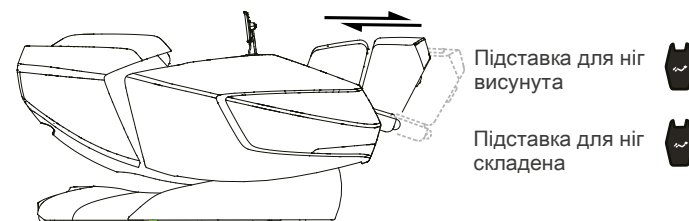

У нижній частині підставки для ніг встановлений датчик, який автоматично регулює її довжину після запуску крісла.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не дозволяйте дітям гратися на масажному кріслі і використовуйте крісло строго по інструкції.
- Переконайтеся, що при підйомі або нахилі спинки і підставки для ніг відсутні перешкоди.
- Ніколи не кладіть ступні, пальці або інші предмети в отвори/простір між сидінням і спинкою / підставкою для ніг, коли дані частини крісла знаходяться в русі (піднімаються або опускаються) або вертаються у вихідне положення.
- Перед тим, як встати з крісла, переконайтеся, що масажне крісло знаходиться у вихідному положення.


Після використання

- Помістіть панель управління з сенсорним екраном в тримач.
- Переведіть кнопку живлення в положення «вкл.» і відключіть крісло від розетки для того, щоб діти не могли випадково включити пристрій.

Догляд і обслуговування


Інструкція по догляду

- Для видалення плям на задній стінці, підлокітнику, підставці для ніг, пластикових деталях або плям на повітряному шлангу: очистіть за допомогою м'якої чистячої піни, а потім протріть сухою тканиною.
- Для видалення плям на панелі управління і блоці живлення протріть пляму сухою тканиною.
- Для видалення плям на подушках спинки або подушках: використовуйте тільки засіб для чистки обивки на водній основі, протріть кологою тканиною і дайте висохнути на повітрі.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Діти не повинні робити чистку і обслуговувати пристрій без нагляду. • Перед доглядом і обслуговуванням витягніть шнур живлення з розетки. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або травм не торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Слідкуйте, щоб миючий засіб не потрапив у блок живлення. • Не використовуйте бензол, розчинник або інші агресивні речовини для чистки крісла, так як це може привести до його вицвітання або пошкодження. • Забороняється прасувати оббивку праскою.
--	---


Способи зберігання


Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, його слід накрити чистою тканиною, щоб запобігти скупченню пилу.

 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> • Не залишайте пристрій під прямим сонячним світлом. Це може викликати вицвітання або пошкодження.
---	--

При щоденному використанні звертайте увагу на наступне:

- Запах гару.
- При дотику до кабелю живлення пристрій різко включається / вимикається. Шнур живлення гарячий.
- Інші несправності.

 УВАГА	<ul style="list-style-type: none"> • При виникненні вищевказаних проблем, будь ласка, припиніть використання пристрою, щоб уникнути нещасних випадків або несправностей. • Для обслуговування, переведіть кнопку харчування в положення «викл.», відключіть його від розетки та зверніться до місцевого сервісного центру. • Всі інші види обслуговування, крім зазначених вище, повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.
---	---

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	<p>Перед доглядом і обслуговуванням витягніть шнур живлення з розетки. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або травм не торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Не намагайтеся самостійно розбирати чи ремонтувати виріб, надішліть його до сервісного центру.</p>
--	--

Пошук і усунення несправностей

№.	Проблема	Можливі причини	Можливі рішення
1	При використанні чути шум	Шум може надходити від двигуна повітряного наососу чи інших механічних деталей, які труться об тканинний чехол.	В даному випадку нічого робити не потрібно.
2	Пристрій не запускається	Шнур живлення не вставлений в розетку.	Правильно вставте вилку живлення в розетку
		Кнопка живлення знаходиться в положенні «викл»	Переключіть в положення «вкл»
3	З динаміка не йде музика	Перегорів запобіжник	Замініть тільки запобіжниками такого ж типу та номіналу.
		Гучність встановлена на мінімальну	Відрегулюйте гучність відповідно
		Bluetooth вимкнено	Увімкніть Bluetooth
4	Спинку або підставку неможливо підняти чи опустити	Крісло підключено по Bluetooth до іншого пристрою	Підключіть потрібний пристрій до крісла по Bluetooth
		На спинку чи підставку була спричинено або спричиняється надмірне навантаження	Зменшіть навантаження та знову скористуйтеся пристроєм

При виявленні більш серйозних несправностей просимо звернутися до продавця або імпортера.

Важливо: не намагайтеся ремонтувати цей товар самостійно! Наша компанія не несе відповідальності за травми або збитки, викликані при самостійному обслуговуванні крісла.

Технічні характеристики

Назва:
Модель:
Номинальні напруга:
В ~ Номинальна частота:
Номинальна потужність:
Сертифікати:

Масажне крісло Titan
 TITAN
 220-240V~
 50-60Гц
 180Вт



Клас безпеки: клас I

Відмінні особливості

	<p>BRAINTRONICS Ритмічні звуки спеціальних програм Braintronics®, на 21 хвилину занурюють в медитацію (альфа-стан). Таке розслаблення відновлює сили не гірше, ніж 2 години сну.</p>
	<p>РОЛИКОВИЙ МАСАЖ РОЛІНГ – це приємне позмінне напруження і розслаблення м'язів, він володіє особливою заспокійливою і розслаблюючою дією. Ця техніка часто застосовується при завершенні масажу для розслаблення м'язів і релаксації.</p>
	<p>РОЗМИНАННЯ Шкіра і м'язи розминаються або між великим і вказівним пальцями, або між обома руками. Ця техніка масажу найчастіше застосовується для зняття напруги.</p>
	<p>СТИСНЕННЯ ПОВІТРЯ Надуті і здуті повітряні подушки роблять накачуючі рухи, які викликають природні скорочення м'язів. Благотворно впливає також на область гомілок і ступні.</p>
	<p>ВУГЛЕЦЕВО-ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРОГРІВ Глибоко проникаюче вуглецево-інфрачервоне тепло розширює кровеносні судини, потік крові прискорюється, а мускульний тонус знижується. Крім того, цей режим має вкрай сприятливий вплив на нервові клітини, які відповідальні за донесення імпульсів болю до головного мозку.</p>
	<p>ПОСТУПОВЕ РОЗМИНАННЯ Ефективне поєднання розминки і постукування.</p>
	<p>ПОСТУКУВАННЯ При постукуванні роблять короткі постукуючі рухи за допомогою ребра долоні чи кулака. Це стимулює приплив крові до шкіри і розслаблює напружені м'язи. Якщо застосовувати техніку постукування на рівні грудей, то це сприяє розчиненню слизу в легенях.</p>
	<p>МАСАЖ СТОП Масаж стоп класу люкс - швидкість руху масажних роликів можна регулювати.</p>
	<p>ГУЧНІСТЬ Регулювання гучності (Для функції Braintronics.)</p>

Відмінні особливості

	<p>L ФОРМА МАСАЖНОЇ КАРЕТКИ В даному масажному кріслі проводиться глибокий масаж усього тіла від шиї до сідниць.</p>
	<p>S-LINE У процесі даної автоматичної програми масажні головки, особливо близько прилеглі до тіла, масажують всю спину цілком до області сідниць. S-подібна конструкція направляючої створена на основі природної анатомії хребта.</p>
	<p>ZERO SPACE- ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ У положенні масажне крісло пересувається вперед, і тому потрібно лише 5 см до стіни позаду. Економія простору та зручність!</p>
	<p>НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ Ви приймете положення, знайоме космонавтам як відчуття невагомості.</p>
	<p>АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які передбачають широкий діапазон масажних технік. Крім того, можна включити функцію прогріву, при бажанні.</p>
	<p>МАСАЖ ЗОНИ СПИНИ Індивідуально підлаштовується під анатомічні особливості користувачів.</p>
	<p>АРТРОЗНЕ РОЗТЯГУВАННЯ Впливом на ноги є м'яке розтягнення і тиск. Це стимулює хрящі, що покращує обіг рідин, поживні речовини краще поступають до органів, а симптоми артрозу можуть бути полегшені.</p>
	<p>РЕГУЛЬОВАНА СПИНКА І ПІДСТАВКА ДЛЯ СТУПЕНЬ Можливість регулювання спинки і підставки для ступень робить вибір положення тіла ще більш зручним.</p>
	<p>РЕГУЛЮВАННЯ В ОБЛАСТІ ПЛЕЧЕЙ Масажні головки в області плечей можна переміщати вгору і вниз.</p>

Відмінні особливості

	ІНТЕНСИВНІСТЬ КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ Регульована інтенсивність компресійного масажу.
	ЗОНА КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ Три зони компресійного масажу (всі тіло / руки / ноги).
	РОЗТЯГУЮЧИЙ РОЛИКОВИЙ МАСАЖ СПИНИ Точкова розтяжка спини роликми допомагає зняти напругу з окремих ділянок хребта і активізує організм.
	ШИАЦУ Шиацу (натиснення пальцями) - це розроблена в Японії техніка впливу на біоактивні точки. Масаж складається з м'яких ритмічних глибоко проникаючих розтягувань і поворотів. Метою шиацу є стимулювання окремих точок на тілі і забезпечення рухливості м'язів.
	МАСАЖ ПЛЕЧЕЙ Цілеспрямоване розминка області плечей і шиї - ідеальне рішення при проблемах у цій частині тіла.
	РОЗТЯЖКА ДЛЯ ПОПЕРЕКУ Повітряні подушки в нижній частині спини відповідають за м'яке розтягування області таза. Ідеально знімає напругу.
	МАСАЖ В ОДНІЙ ТОЧЦІ Масажні ролики можна проводити масаж в конкретній точці тіла.
	ШВИДКІСТЬ Регульована швидкість масажу.
	ШИРИНА Відстань між масажними роликми можна регулювати (вузький, середній, широкий).

Відмінні особливості


	МУЗИКА Функція музики для додаткового розслаблення і насолоди.
	BLUETOOTH Бездротова передача даних.
	АКУПУНКТУРНІ ТОЧКИ Масаж найважливіших акупунктурних точок (в області литок і щиколоток).
	РЕФЛЕКТОРНІ ЗОНИ Ножний масаж рефлекторних зон відновлює мускулатуру ніг і гармонійно впливає майже на всі органи тіла.
	ВІДЧУТТЯ МАСАЖУ ВРУЧНУ Якщо буде вибрано цей режим, спеціально розроблені масажні головки імітуватимуть рухи рук масажиста. Вони можуть висуватися на 6,5 см з максимальним кутом в 41 градус і можуть масажувати шийні, грудні і поперекові м'язи ефектом ручного масажу.
	USB-ЗАРЯДКА Поки Ви насолоджуєтеся розслаблюючим масажем, вбудована USB-розетка може, наприклад, зарядити Ваш смартфон.
	ШВИДКИЙ ДОСТУП Кнопки швидкого запуску на підлокітнику забезпечують швидкий і простий доступ до найбільш важливих функцій.
	ПОДВІЙНИЙ ДАТЧИК СКАНУВАННЯ ТІЛА Масажне крісло виконує сканування тіла, щоб розрахувати розміри користувача і основні напружені зони, щоб забезпечити оптимальний тиск протягом сеансу масажу. Технологія сканування визначає висоту плечей, довжину шиї, висоту тулуба. Ці настройки можна змінити після сканування, якщо це необхідно.

Відмінні особливості




МАСАЖ 3D

У цій новій техніці масажу ролики рухаються не тільки вгору і вниз, але і вперед і назад.

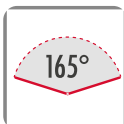

ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ ДО 165°:

Електрична, регульована спинка з кутом нахилу до 165 градусів

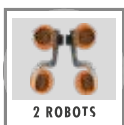


2 МАСАЖНИХ БЛОКИ

Два масажних механізму, що працюють окремо один від одного



АВТОНОМНЕ ГОЛОСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Використовуйте голосове управління для активації певних функцій.

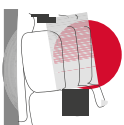

ГРАФЕНОВЕ ТЕПЛО В ОБЛАСТІ НІГ

Активується разом з функцією тепла в області попереку. Технологія Графен (високотехнологічний матеріал) обігріває область ніг протягом кількох хвилин.

Декларація Відповідності Вимогам ЄС

Відповідає директиві EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Гарантійні умови

Технічне обслуговування

Не має потреби в технічному обслуговуванні.

Утилізація

Здійснюється відповідно до ФЗ №7 від 10.01.02г. «Про охорону навколишнього середовища»

Гарантійні умови

Гарантійні зобов'язання згідно виданому гарантійному талону.
При зверненні в сервісну службу наявність гарантійного талона обов'язкова!

Строк служби

Строк служби 5 років

Дата виробництва

Місяць і рік виготовлення вказані на упаковці або етикетці товару

Виробник

«CASADA International GmbH»
«Касада Інтернешнл ГмбХ»
ОбермайерсФельд, 3
г. Падерборн, Германия, 33104
info@casada.com
www.casada.com

Генеральний імпортер в Україні

ТОВ «Касада»
м. Київ
Проспект Героїв Сталінграду 8, корпус 5
Телефони: 044 229-00-83, 067 625-83-83, 050 477-83-83

Адрес в інтернеті: casada.ua

Авторські права на зображення і тексти належать компанії «CASADA International GmbH» і не можуть використовуватися без явно вираженої її згоди.

Авторське право © 2021 CASADA International GmbH. Всі права збережені.



